

驱动安装说明

版本: 1.0.0

SW-xx-xx-xxxx

2014-03-24

修订历史

版本	日期	作 者	审 核	批 准	说 明
0.0.1	2013-08-25				创建
1.0.0	2014-3-24	Yingchun Li			Mtp 驱动说明

重要声明

版权声明

版权所有 © 2005, 锐迪科微电子, 保留所有权利。

商标声明

锐迪科微电子的产品是锐迪科公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标, 这种使用的目的仅限于引用。

不作保证声明

锐迪科公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证, 而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档(包括任何附件)包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的, 除用于规定的目的外不得用于任何目的, 也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

1 简介..... 5

1.1 目的 5

1.2 范围 5

1.3 组成 5

1.4 说明 5

2 驱动安装..... 6

3 驱动卸载..... 8

4 注意事项..... 9

1 简介

1.1 目的

此文档介绍了 8810/8811 usb 驱动的安装方法。

1.2 范围

此文档针对的范围是所有需要使用 8810/8811 usb 驱动的用户。

1.3 组成

1.4 说明

RDA 驱动安装包包括 google usb driver, USB CDC-ACM 标准串口驱动, USB MTP 驱动等。。

2 驱动安装

1. 拔掉手机并关闭所有工具（豌豆荚和91助手等android设备工具也最好一并关闭），直接双击运行Dplnst.exe，如下图所示：

点击“下一步”开始驱动安装，安装完成后如下图所示：



点击“完成”结束安装向导

2. 让手机进入USB下载模式并连接PC，Windows将弹出“发现新硬件”向导，如下图所示：

直接点击“下一步”，Windows将自动为设备安装上一步通过Dplnst安装的驱动，安装完成后如下图所示：




如果无法自动安装，选择手动指定安装位置，找到对应的驱动文件夹，点击下一步亦可安装。



3 驱动卸载

通过控制面板中“添加/删除程序”卸载，如下图所示：

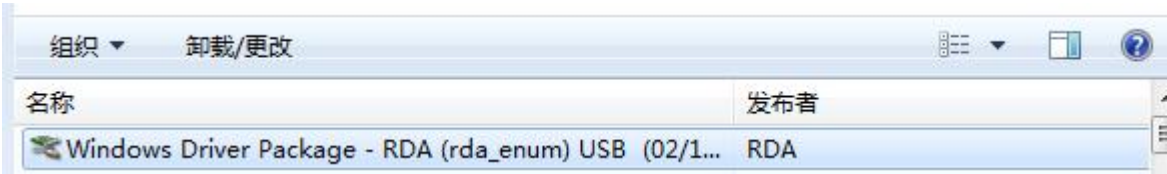

点击“是”程序将自动卸载驱动

4 注意事项

1. 运行Dplnst.exe或者卸载驱动前，最好先拔掉手机usb并关闭相关连接工具
2. Win7 64bit用户，请在开机时按F8进入启动选择，选择用“禁用驱动程序签名强制”启动，否则有可能出现无法安装驱动的情况，或者用我们提供的SetupReadyDriverPlus.zip软件来自动disable数字签名。
3. MTP驱动在windows vista, windows 7, windows 8以上版本会自动识别，但是在windows XP上，需要两个条件：
A, inf文件，开发包里已经提供。
B, windows media player 10以上。可以在下面连接去下载：
<http://windows.microsoft.com/en-HK/windows/download-windows-media-player>